HP Officejet 4400 K410

Comience aquí
Start Here
Comece aqui

Lea esto

ES Quizá tenga que adquirir un cable USB por separado.

EN You may need to purchase a USB cable separately.

PT É preciso adquirir um cabo USB separadamente.

1

2

3
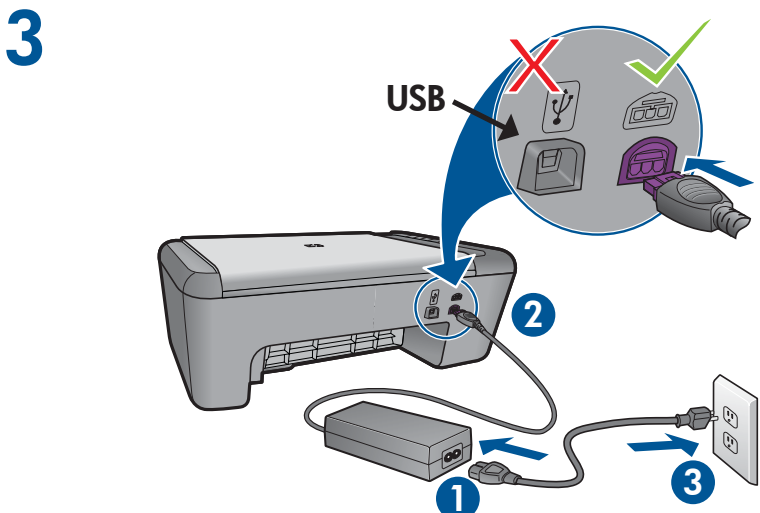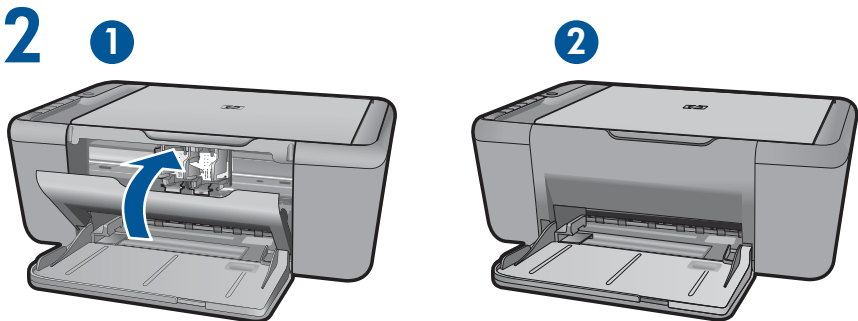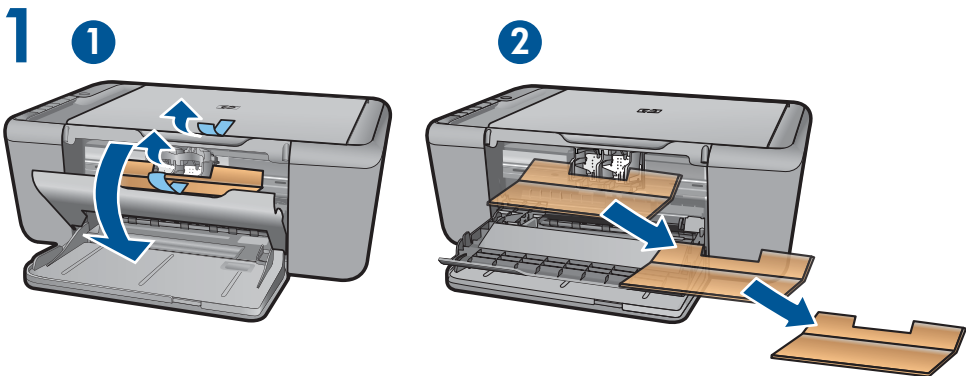
Conecte la alimentación. No conecte el USB.
Connect power. Do not connect USB.
Conecte o cabo de alimentação. Não conecte o cabo USB.

4
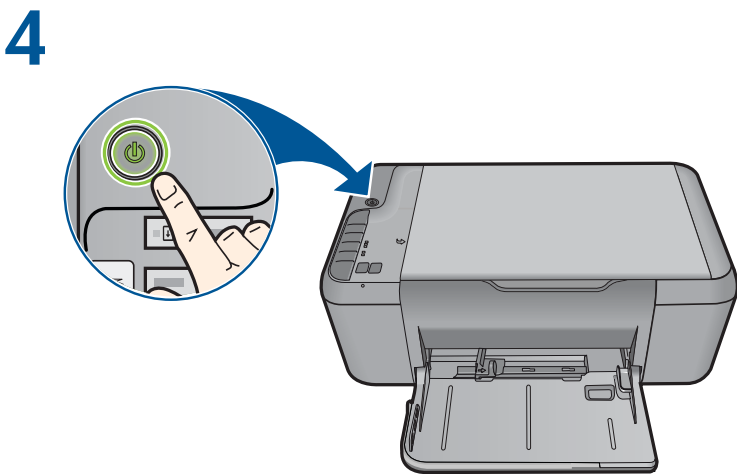
Pulse el botón ⏻ Encender.
Press ⏻ On button.
Pressione o botão ⏻ Liga/Desliga.

5
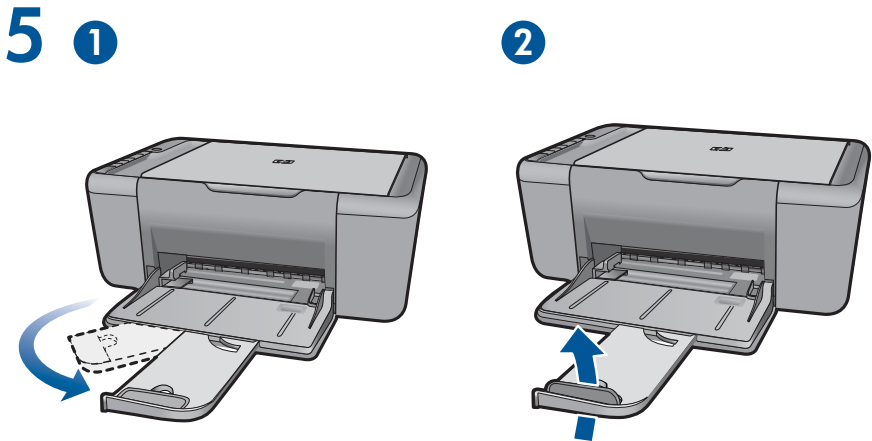
Tire de la extensión de la bandeja.
Pull out tray extension.
Puxe a extensão da bandeja para fora.
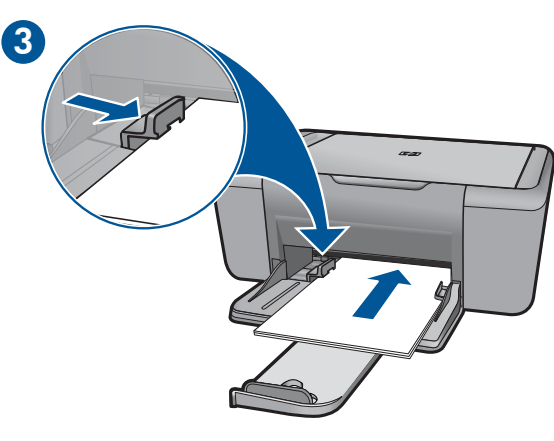
Deslice la guía. Coloque papel en blanco.
Slide guide. Load white paper.
Deslize a guia. Coloque papel.

6
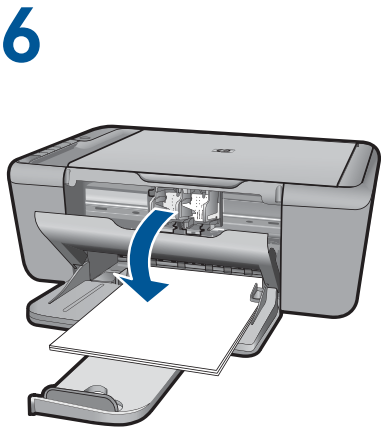
Abra la puerta de los cartuchos.
Open cartridge door.
Abra a porta de acesso aos cartuchos.

7
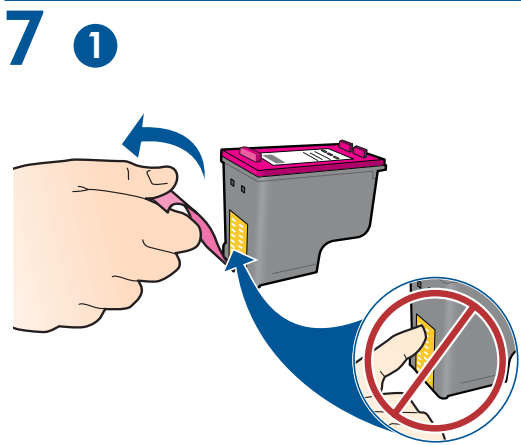
Tire de la pestaña rosa para quitar la cinta transparente.
Pull pink tab to remove clear tape.
Puxe a tira rosa e remova a fita adesiva transparente.
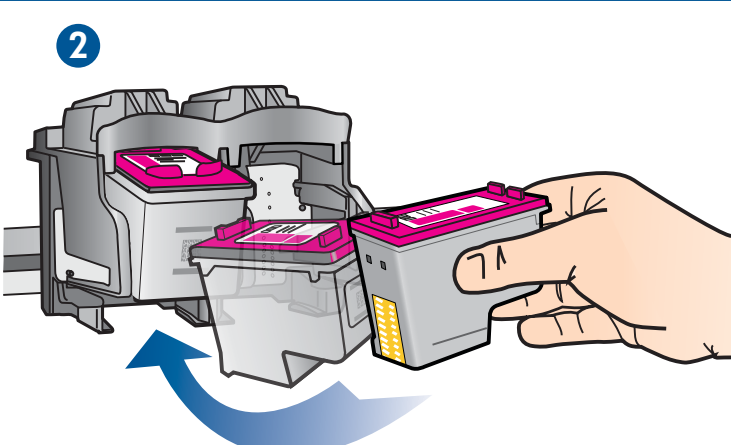
Empuje los cartuchos en la guía hasta que encajen.
Push cartridges into carriage until they snap.
Empurre os cartuchos para dentro do compartimento no carro até eles se encaixarem.

8
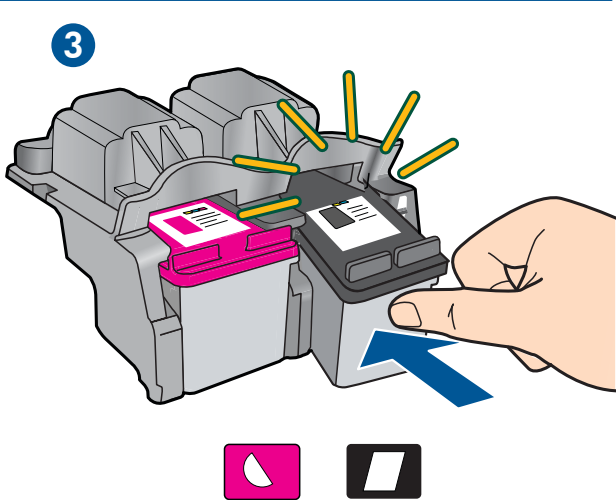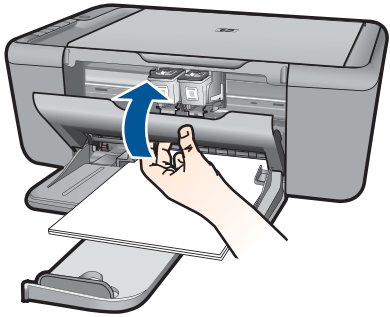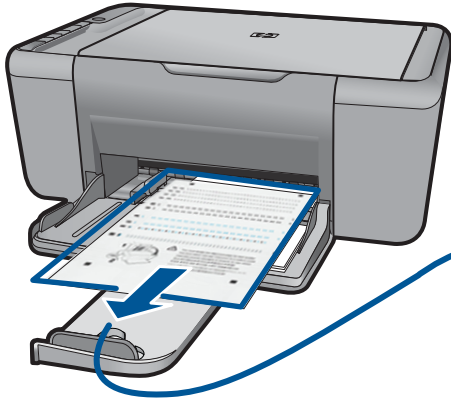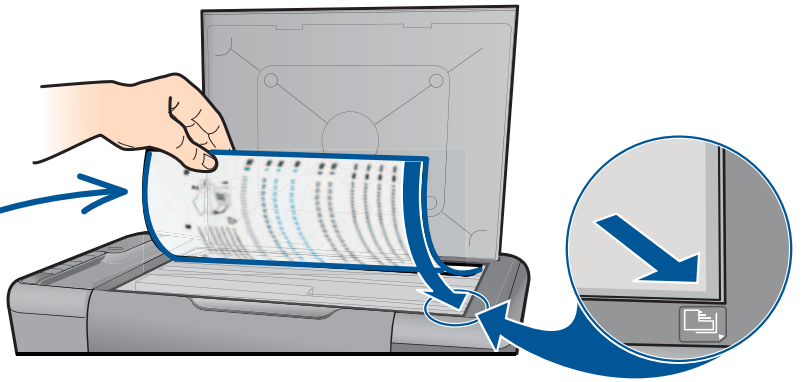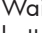
Cierre la puerta del cartucho. Espere 30 segundos a que se imprima la página de calibrado.

Close cartridge door. Wait 30 seconds for alignment page to automatically print.

Feche a porta de acesso aos cartuchos. Aguarde 30 segundos para que a página de alinhamento seja impressa automaticamente.

Abra la tapa. Coloque la página de calibrado hacia abajo.

Open lid. Place alignment page face down.

Abra a tampa. Coloque a página de alinhamento voltada para baixo.

9
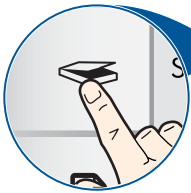
Cierre la tapa. Pulse el botón de escanear para completar el calibrado.

Cuando el botón ⏻ Encender deja de parpadear, el calibrado ha terminado. Complete el calibrado para obtener la máxima calidad de impresión.

Close lid. Press scan button to complete alignment.

Wait until ⏻ On button light stops blinking, this means the alignment has been completed. Completing the alignment ensures better print quality.

Feche a tampa. Pressione o botão de digitalização para concluir o alinhamento.

Aguarde até a luz do botão Liga/Desliga ⏻ parar de piscar, isso significa que o alinhamento foi concluído. A realização do alinhamento garante melhor qualidade da impressão.

10

Windows:
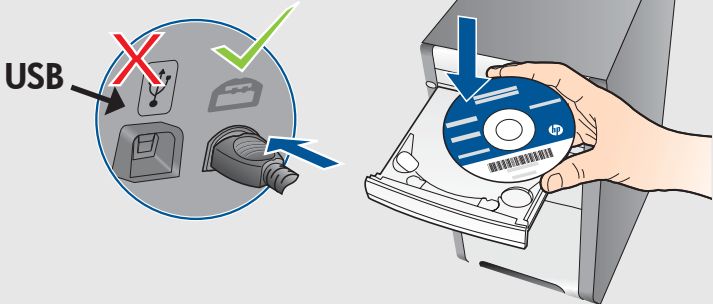
IMPORTANTE: No conecte el USB hasta que se le solicite en la pantalla.

IMPORTANT: Do not connect USB until prompted on screen.

IMPORTANTE: Não conecte o cabo USB até isso ser solicitado na tela.

Mac:
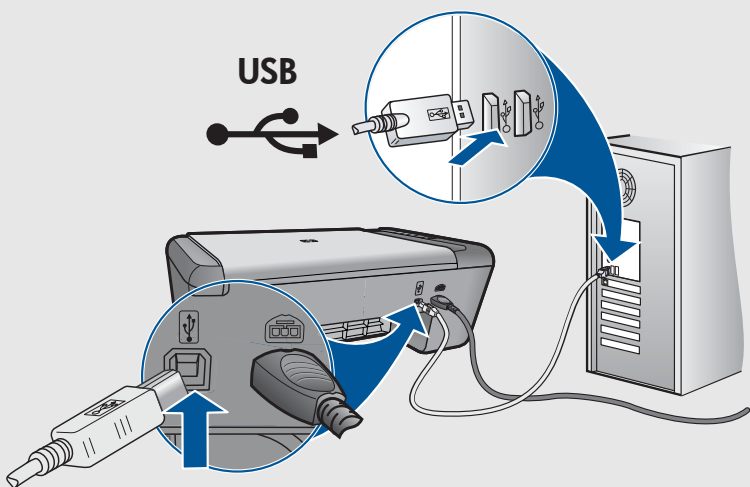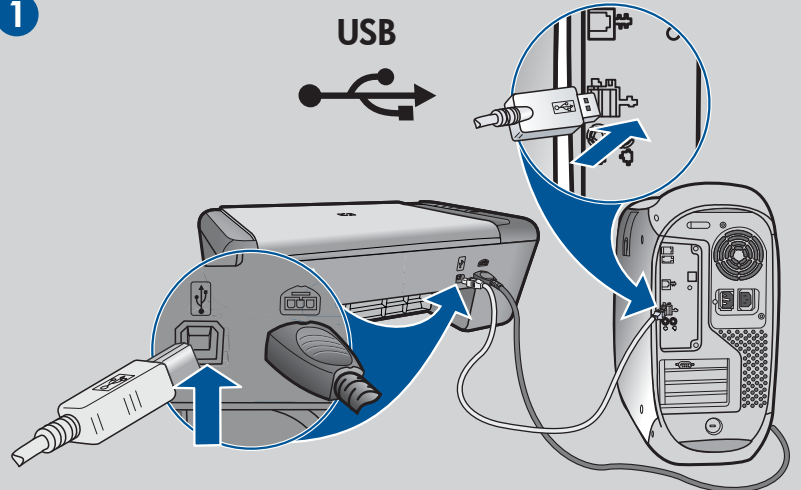
2 Vaya a **www.hp.com/support** para descargar el software de la impresora para Mac.

Go to **www.hp.com/support** to download the printer software for Mac.

Acesse **www.hp.com/support** para baixar o software da impressora para Mac.

Printed in Spanish
Printed in English
Printed in Portuguese

www.hp.com